


ООО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»
Приспособление для захвата и погрузки бревен
ППБ на ПБМ 800-0
ПБМ-800-5

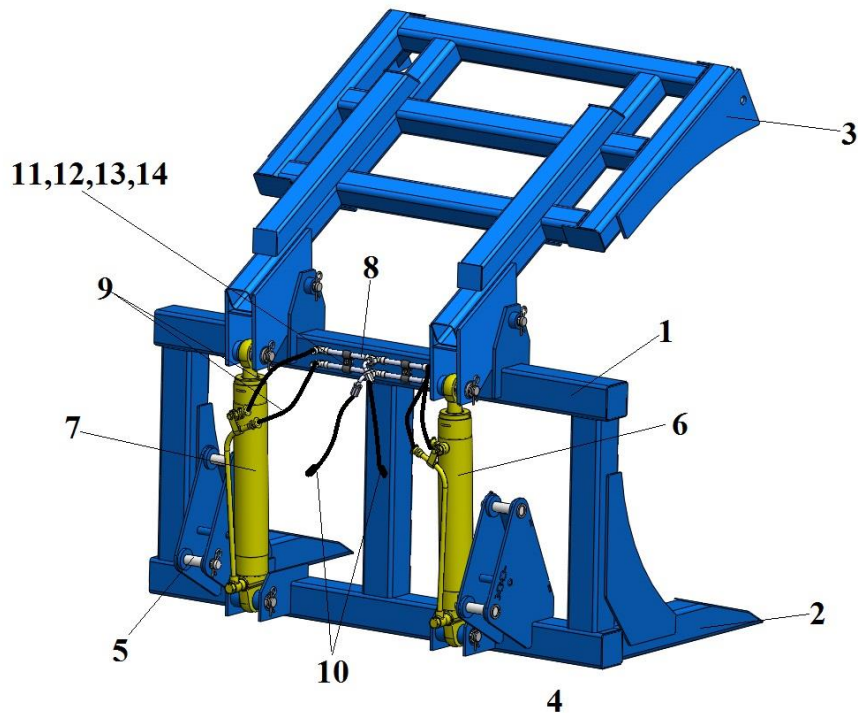

1-рама, 2-захват, 3-прижимная рамка, 4-кронштейны для навески на ПБМ800, 5-оси, 6-ГЦ-ППБ 01.140, 7-ГЦ-ППБ 01.150, 8-Трубопровод, 9-РВД L=0,5м-4 шт., 10- РВД L=1,2м -2 шт..11-Планка, 12-Болт М8х20, 13- Гайка М8, 14- Шайба 8.65Г

ВНИМАНИЕ! Установить ГЦ так как показано на рисунке.


Техническая характеристика

Масса рабочего органа, кг.....	350
Захват и погрузка бревен, мм	
max диаметр до.....	700
min диаметр	150
Максимально допустимая масса бревен, кг, не более.....	800
Высота погрузки, м, не менее.....	3,3

Технологический процесс погрузки бревен приспособлением исключает ручной труд в погрузке и дает экономический эффект.

Приспособление предназначено для подбора из штабелей и погрузки в транспортные средства (автомобили, автомобильные прицепы, тракторные прицепы и т.д.) Приспособление может подбирать одиночные бревна и грузить в транспортные средства. Агрегируется с тракторами класса 1,4 и навешивается на погрузчики ПБМ-800.

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом гидросистемы установить кольцо резиновое КУН 2000.00.005 на всех резьбовых соединениях, где имеется ниппель с канавкой + гайка накидная. (см. фото и эскиз)

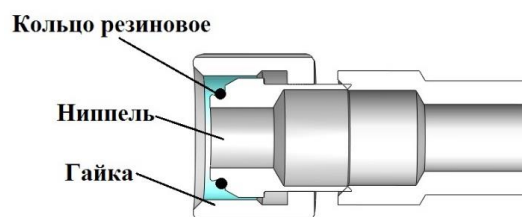

Приспособление состоит из рамы 1 сварной конструкции с расположенными на нижнем бруске двумя захватами 2. Прижимная рамка 3 служит для удержания погрузочного материала и соединяется с рамой при помощи осей со шплинтами. Для навески на погрузчик ПБМ-800 используют кронштейн 4 при помощи осей 5. Для привода прижимной рамки бревнозахвата используют входящие в комплект приспособления гидроцилиндры 6- ППБ 01.140 и 7-ППБ 01.150.

Для подсоединения приспособления к погрузчику ПБМ-800 в комплект приспособления входят рукава высокого давления 9 РВД L=0,5м в кол-ве 4 шт., 10- РДВ L=1,2м в кол-ве 2шт., которые прикручиваются угловым концом к трубопроводам 8. Сами трубопроводы 8 крепятся на раме 1 при помощи планки 11, болта М8х20-12, гайки М8-13, шайбы 8.65Г-14.

Для агрегатирования бревнозахвата с погрузчиком ПБМ-800, необходимо использовать три секции распределителя трактора, аналогично схеме при работе с вилами ПБМ 800.21.000.

Приспособление ППБ на ПБМ 800 работает следующим образом: напором трактора захваты 2 подаются под одиночное бревно или группу бревен. При этом прижимная рамка 3 находится в верхнем раскрытом положении. Подворотом приспособления бревно или бревна накатываются на косынки, с помощью гидроцилиндров прижимной рамки производится их плотное прижатие, и транспортируются к месту складирования или к транспортному средству.

При захвате и погрузке одиночных бревен малого диаметра производится захват бревна при помощи захвата и прижимной рамки, затем производится максимальный подворот. Раскрываем прижимную рамку происходит накатка бревна на косынки, прижимаем бревно прижимной рамкой и грузим в транспортные средства.